


# Τοποθετώ ραμποτέ ξύλινο

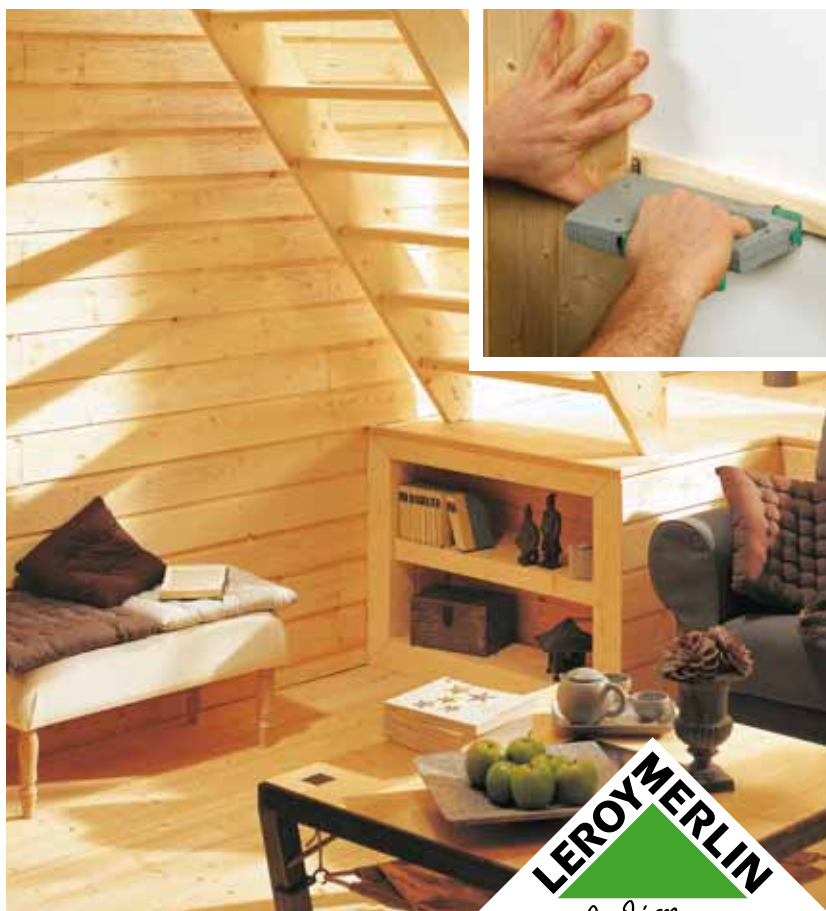

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

**LEROYMERLIN**  
κάθε λύση  
για κάθε σπίτι!

## 1 Επιλέξτε επένδυση

Η επένδυση τοίχου με διάφορα ξύλα, από έλατο ή πεύκο διατίθεται είτε ακατέργαστη, είτε βερνικωμένη είτε με βερνίκι χρώματος.


Υπάρχει και άλλη μια κατηγορία ραμποτέ. Αποτελείται από νοβοπάν ή ίνες ξύλου και είναι επενδυμένο από διακοσμητικό χαρτί. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και δε χρειάζεται βάψιμο ή βερνίκωμα.

## 2 Επιλέξτε τύπο τοποθέτησης


Μπορείτε να εναλλάξετε τον τύπο τοποθέτησης της επένδυσης τοίχου ανάλογα με τη διακόσμηση που επιθυμείτε για τους τοίχους, τις οροφές, τις σοφίτες ή τα

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Σε σοφίτες με επικλινή στέγη, προτιμήστε την οριζόντια τοποθέτηση.

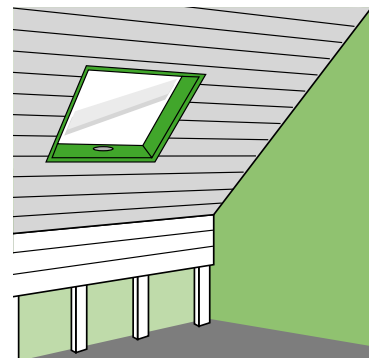


Οριζόντιο σχέδιο

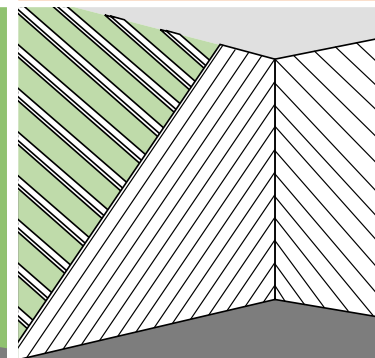

Πλάγιο σχέδιο

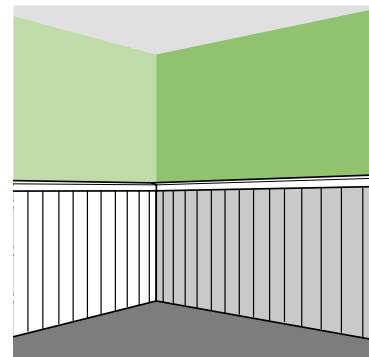


Επένδυση σε συγκεκριμένο ύψος

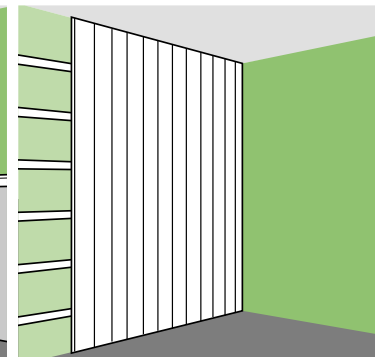

Οριζόντιο σχέδιο


### 3 Η τοποθέτηση

#### ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

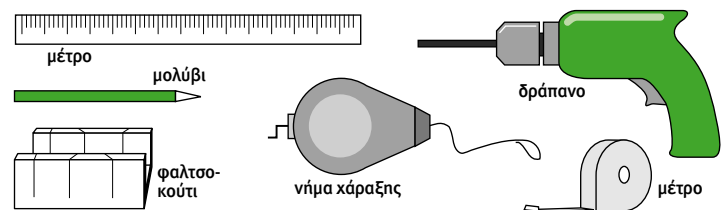


#### Τοποθέτηση της επένδυσης

- 1 Σημειώστε στον τοίχο με νήμα χάραξης τη θέση της κάθε σανίδας. Αφήστε απόσταση μεταξύ τους 40 - 60cm.
- 2 Αφήστε κενά ανάμεσα στις σανίδες για καλή κυκλοφορία του αέρα πίσω από την επένδυση.
- 3 Προβλέψτε σανίδες για το πλαίσιο των πόρτων και των παραθύρων.
- 4 Στις άκρες (οροφή και δάπεδο), αφήστε λίγη απόσταση μεταξύ των σανίδων για να διευκολύνετε την τοποθέτηση της επένδυσης.
- 5 Τοποθετήστε τάκους για το κάρφωμα του σοβατεπί στο έδαφος.

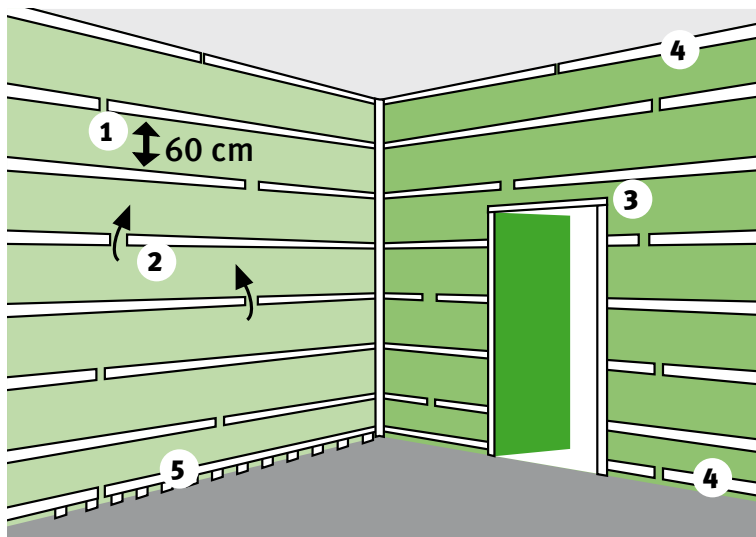


Αν η βάση το επιτρέπει, καρφώστε απ' ευθείας τις σανίδες στο τοίχο, αλλιώς χρησιμοποιήστε κόλλα ή ούπατ.

Όποιο τρόπο στήριξης κι αν επιλέξετε, ελέγξτε προσεκτικά την καθετότητα του τοίχου με νήμα στάθμης και διορθώστε τις ενδεχόμενες διαφορές επιπέδου τοποθετώντας μια σφήνα πίσω από τις σανίδες πριν τη στερέωση.

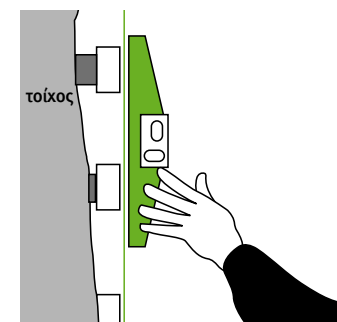

#### ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

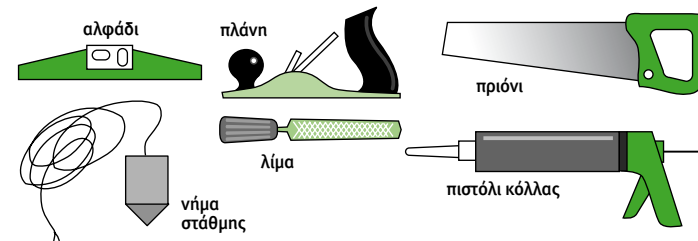


#### Συναρμολόγηση των σανίδων

Η πρώτη σανίδα λειτουργεί ως οδηγός για τις υπόλοιπες. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα.

Ξεκινήστε από μια γωνία του τοίχου. Τοποθετήστε τη πρώτη σανίδα ξεκινώντας από πάνω. Ελέγξτε την καθετότητα με νήμα στάθμης. Ξύστε την άκρη αν είναι απαραίτητο.

Κόψτε μια δεύτερη σανίδα στο επιθυμητό μήκος μείον 10mm περίπου για να αφήσετε απόσταση μεταξύ σανίδας και δαπέδου. Στερεώστε το κάτω μέρος. Στερεώστε τη δεύτερη σανίδα ξεκινώντας από πάνω.

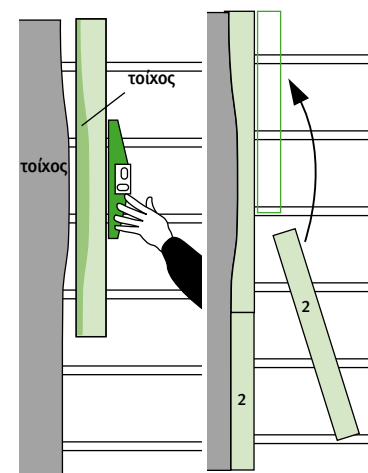

#### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ


Αποθηκεύστε την επένδυση στο δωμάτιο όπου θα τοποθετηθεί και περιμένετε 48 ώρες πριν την τοποθέτηση.

Αφαιρέστε πρίζες και διακόπτες αφού σημειώσετε τη θέση τους και τοποθετήστε τους ξανά μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Συνεχίστε χρησιμοποιώντας τις σανίδες. Ξεκινάτε πάντα από πάνω.


Όταν φτάσετε στην άλλη γωνία του τοίχου, κόψτε τις τελευταίες σανίδες στο επιθυμητό μήκος, μείον 5mm για να είναι δυνατή η τοποθέτησή τους.

Συμβουλή: πριν τοποθετήσετε καινούργια σανίδα, ελέγξτε τον εντοιχισμό της σε όλο το μήκος.

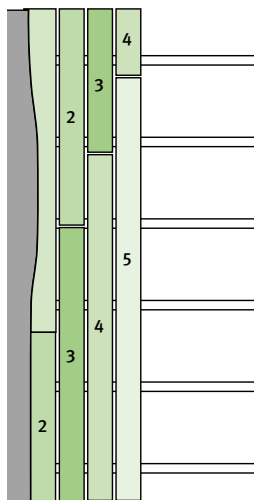


## 4 Η στερέωση

### ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

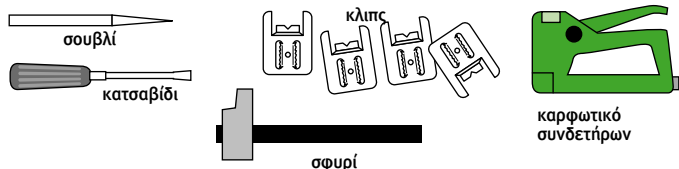



#### Με καρφιά

Χρησιμοποιήστε καρφιά χωρίς κεφαλή. Στερεώστε τα στην εγκοπή με σουβλί.

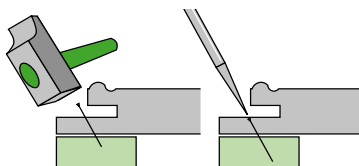

#### Με κλίπς

Σε κάθε πηκάκι τοποθετήστε ένα μικρό κλίπ στην εσοχή της σανίδας. Τα κλίπς έχουν ειδικές οπές: μπορούν να καρφωθούν ή να στερεωθούν με καρφωτικό. Τοποθετήστε την επόμενη σανίδα με τον ίδιο

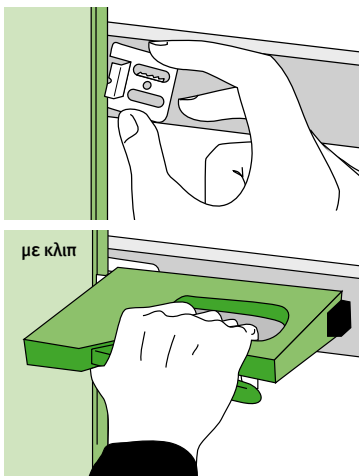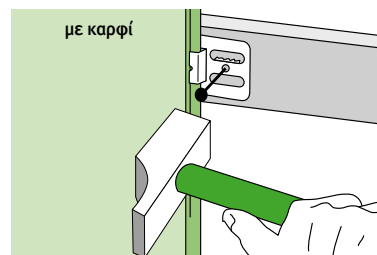


## 5 Το φινίρισμα

### Το τελείωμα της τοποθέτησης

Στις γωνίες των τοίχων, καρφώστε ή κολλήστε des baguettes quart de rond. Καλύψτε τις εξωτερικές γωνίες με γωνίες ξύλου.

Τα πλαίσια πόρτας και παραθύρου θα γίνουν με σανίδες σε γωνία τοποθετημένες σε «κοπή γωνίας». Τοποθετήστε τις σανίδες καθώς και την κορνίζα ή το κυμάτιο.

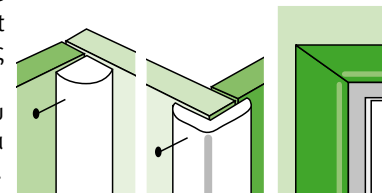

### Επεξεργασία φινιρίσματος

Είναι προτιμότερο να γίνει το τελείωμα (βερνίκι, χρώμα) πριν την τοποθέτηση. Για φινίρισμα μετά την τοποθέτηση, αφήστε να περάσουν 48 ώρες.

Σε ακατέργαστη επένδυση, θα χρειαστούν 2 στρώσεις βερνικιού. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε χρώμα προστασίας ξύλου ή χρώμα.


Αν η τοποθέτηση γίνει σε μέρος με υγρασία, επεξεργαστείτε τα πηκάκια και τις δύο πλευρές της επένδυσης (το τελείωμα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει πριν την τοποθέτηση).

Επάνω στην επένδυση μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε: χρώμα ξύλου για προστασία σε βάθος, προστασία από λεκέδες και νερό, ή κερί που δίνει βελούδινη όψη και θρέφει το ξύλο.


### Πρίζες και διακόπτες

Όταν τοποθετείτε τα πηκάκια, προβλέψτε τα απαραίτητα καλώδια για ηλεκτρικούς διακόπτες, πρίζες, τηλέφωνο και τηλεόραση.

Επιλέξτε κουτιά που τοποθετούνται απευθείας πάνω στην επένδυση ή κουτιά εντοιχιζόμενα σε οπές που έχουν γίνει με κυλινδρικό πριόνι.

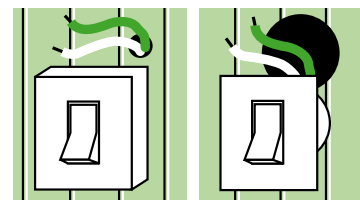

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ

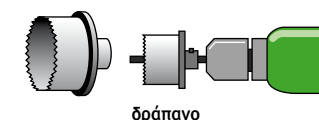

**LEROY MERLIN**  
κάθε λύση  
για κάθε σπίτι!

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)